


Montážní přehled středního panelu

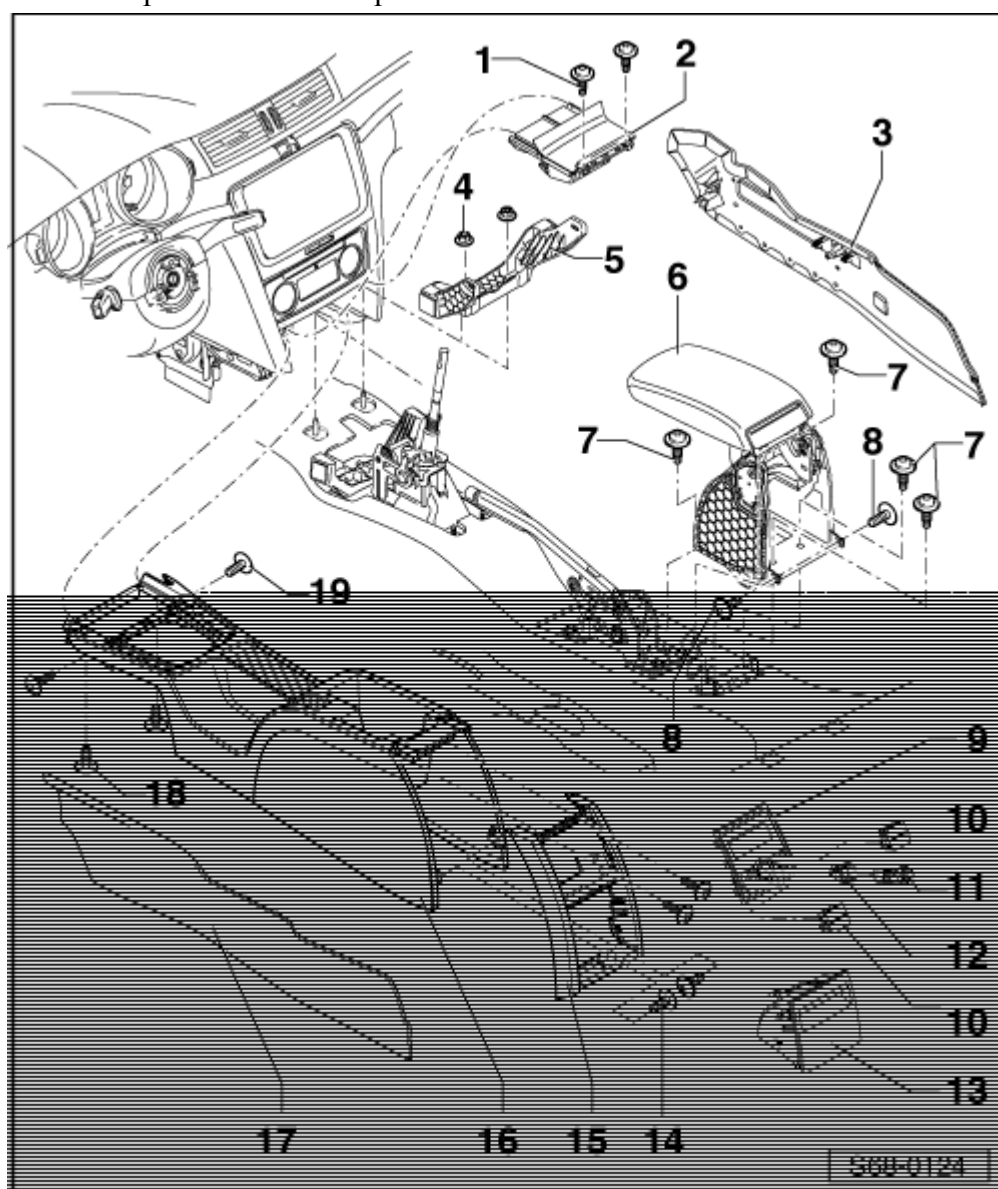

- 1 - 1,5 Nm
- 2 - Odkládací schránka / popelník
- 3 - Klip zacvakávací
- 4 - Matice - 8 Nm
- 5 - Přidržený díl
- 6 - Loketní opěrka

Demontáž:

- Demontovat zadní panel (poz.15) .
- Demontovat šrouby (poz.7 a 8) a loketní opěrku vyjmout.

Montáž:

- Montáž provést opačným postupem.

- 7 - 2,3 Nm
- 8 - 8 Nm

9 - Panel (různé druhy dle výbavy vozidla)

q Demontáž a montáž: [→Elektrická zařízení; opr. sk.96](#) .

10 - Spínač vyhřívání zadních sedaček (dle výbavy vozidla)

q Demontáž a montáž: [→Elektrická zařízení; opr. sk.96](#) .

11 - Zapalovač/zásuvka 12V

12 - Držák zapalovače/zásuvky 12V

q Demontáž a montáž: [→Elektrická zařízení; opr. sk.96](#) .

13 - Odkládací schránka / popelník

Demontáž:

- Otevřít odkládací schránku/popelník.
- Na obou bocích odkládací schránky/popelníku jsou dva závsky, které nelze odjistit pomocí klínu.
- Opatrně vypáčit (vykývat) ze zadního panelu směrem dozadu.
- Odpojit kabel osvětlení odkládací schránky/popelníku.
- Odkládací schránku/popelník vyjmout.

Montáž:

- Odkládací schránku/popelník zatlačit do zadního panelu.

14 - 1,5 Nm

15 - Zadní panel

Demontáž:

- Demontovat panel (poz.9) .
- Demontovat odkládací schránku/popelník (poz.13) .
- Demontovat šrouby (poz.14) .
- Panel sejmut.

Montáž:

- Montáž provést opačným postupem.

16 - Střední panel

Demontáž:

- Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče.
- Vycvaknout panel řadící páky [→Převodovka; opr. sk.34](#) .
- Rozpojit svorkovnice spínačů.
- Demontovat šrouby popelníku (poz.1) .
- Demontovat zadní popelník (poz.13) .
- Vycvaknout panel (poz.9) .
- Rozpojit svorkovnice zapalovače, hodin, spínačů vyhřívání zadních sedaček (dle výbavy vozidla) .
- Demontovat šrouby uchycení zadního panelu (poz.14) .
- Demontovat loketní opěrku (poz.6) .
- Vycvaknout obložení středního panelu (poz.17) .
- Demontovat šrouby (poz. 18) .

- Demontovat šrouby (poz. 19) .
- Zatáhnout na maximum ruční brzdu.
- Zařadit 4.rychlostní stupeň (u automatické převodovky páku do zadní polohy) .
- Střední panel naklopit směrem dopředu.
- Střední panel opatrně vyjmout.

Montáž:

- Montáž provést opačným postupem.

17 - Obložení středního panelu

18 - 1,5 Nm

19 - 1,5 Nm