


Demontáž a montáž výplně dveří řidiče

Demontáž:


- Vypnout zapalování a všechny elektrické spotřebiče.

- Vycvaknout madlo s panelem elektricky ovládaných oken (podle výbavy vozidla) .


- Rozpojit svorkovnice ovládání elektricky ovládaných vnějších zrcátek a bočních skel (podle výbavy vozidla) .

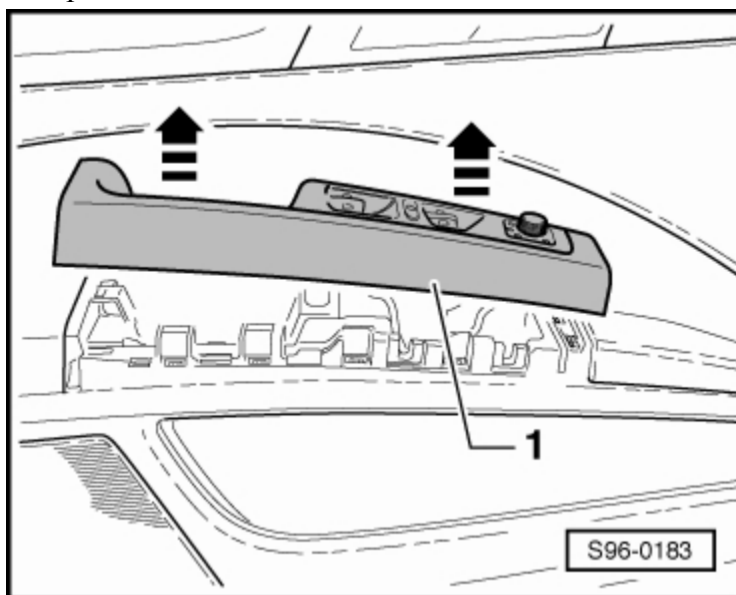


- Demontovat šrouby (poz. 2) - 4 Nm.

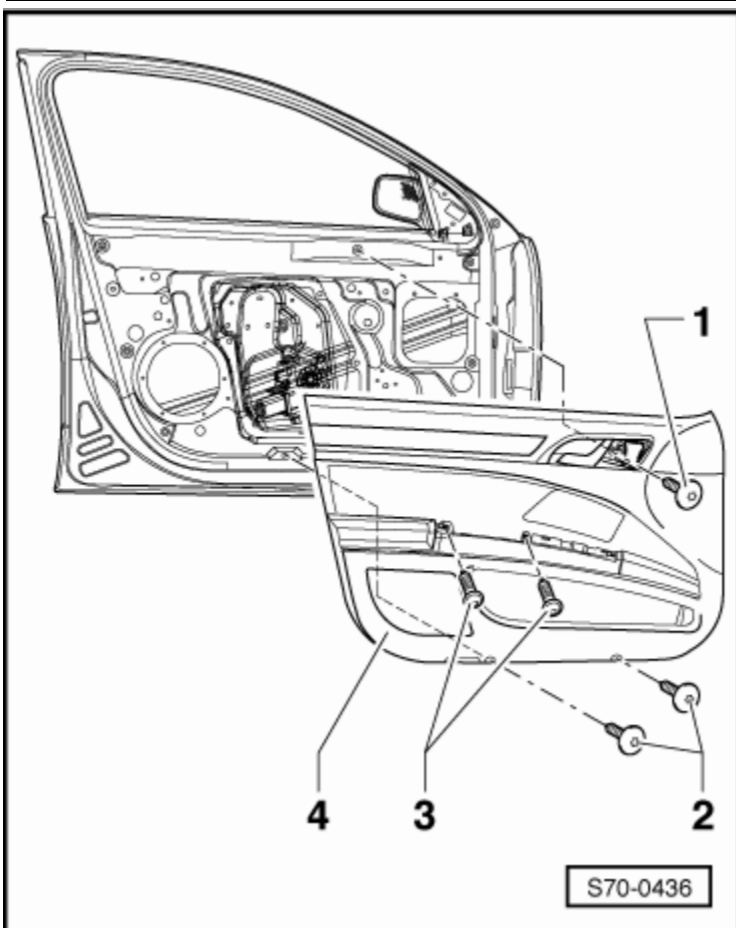

- Demontovat šrouby uchycení výplně ve spodní části dveří (poz.1) - 1,1 Nm

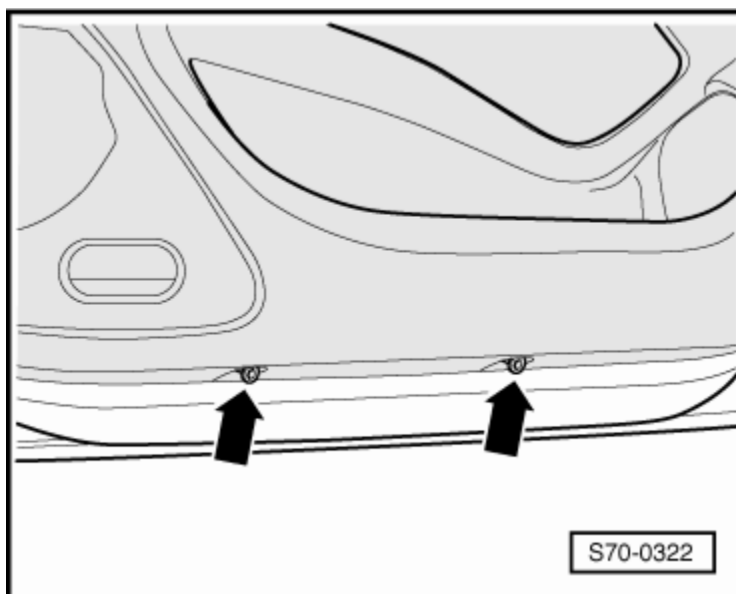

- Vycvaknout panel (poz.1) s reproduktorem a spínačem vnitřního zamykání dveří.
- Rozpojit svorkovnice reproduktoru a spínače vnitřního zamykání dveří (poz.2) .

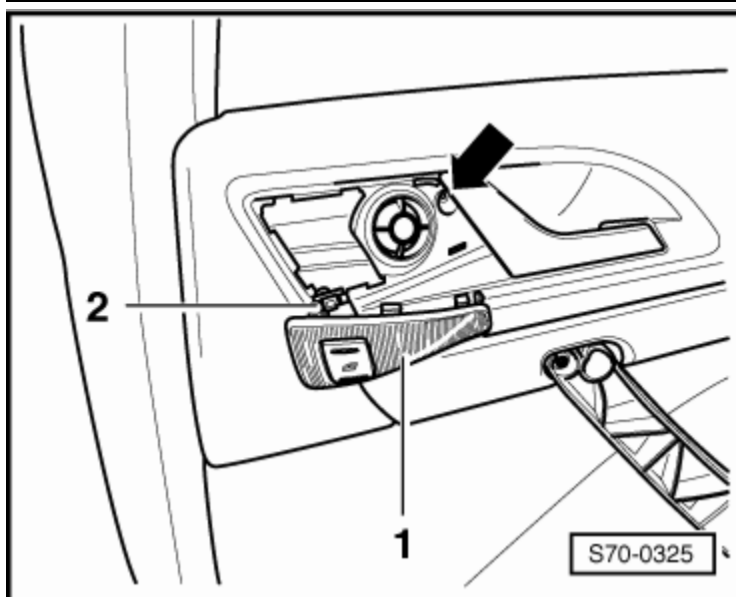

- Demontovat šroub (poz.1) - 1,1 Nm .
- Výplň opatrně postupně vycvakat z klipů pomocí např. Demontážní klín -3409- .
- Rozpojit svorkovnice osvětlení
 - vnitřní kliky, diody immobilizéru, varovného světla otevření dveří (podle výbavy vozidla) .
- Odpojit táhlo ovládání vnitřní kliky.
- Výplň (poz.3) vyjmout z vozidla.

Montáž:

- Montáž provést opačným postupem.

